

ABO *valve, s. r. o.*

Bezpečnostní předpisy

**pro montáž, provoz a údržbu
nožových šoupátek série 200 a 300**

**POZOR**

1. Nutno pozorně přečíst veškeré bezpečnostní pokyny, jinak jsou veškeré záruky výrobce neúčinné. Veškeré práce při montáži, provozu příp. demontáži klapky musí provádět odborně vyškolený personál. Výrobce je k dispozici pro případné dotazy – viz kontaktní údaje.

**NEBEZPEČÍ
ŽIVOTA**

2. Armaturu můžeme provozovat jen tehdy, pokud parametry tlaku a teploty média jsou v souladu s typovými údaji pro daný typ armatury.

**NEBEZPEČÍ
ŽIVOTA**

3. Musí být zajištěno, že materiál součástí armatur, které přicházejí do styku s přepravovaným médiem, je vhodný pro dané médium.

**NEBEZPEČÍ
ŽIVOTA**

4. Před demontáží armatury z potrubí musí být potrubí před i za armaturou bez tlaku! (Nebezpečí nekontrolovaného úniku kapaliny).

**NEBEZPEČÍ**


5. Při ovládání armatury je zakázáno užit páky a podobných zařízení, umožňující překročení ovládacího kroutícího momentu.

**UPOZORNĚNÍ**

6. Před zamontováním armatury musí být příruby a vnitřní prostor potrubí bez okují, strusky apod.



7. Amatury se montují do potrubí s ustáleným průtokem. Nutno počítat s obecnými pravidly pro ustálení průtoku za potrubním prvkem způsobujícím turbulence (např. čerpadlo, jiné klapky, atd.). Běžně 6xDN, ovšem záleží na konkrétních podmínkách, které specifikuje projektant.

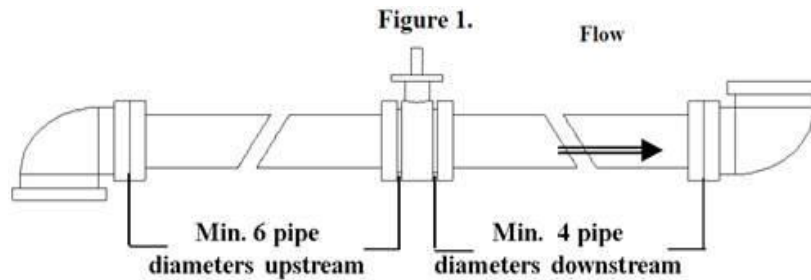

Další informace

Tyto předpisy, ostatní jmenované dokumenty a další informace – také v jiných jazykových mutacích – získáte na www.abovalve.com nebo na adrese:

ABO valve, s.r.o.
Dalimilova 54b
783 35 Olomouc - Chomoutov Česká
Republika

Tel. 00420 585 223 955
Fax 00420 585 223 984
abovalve@abovalve.com
www.abovalve.com

Poslední revize: 27. 9. 2017