





## Instrukcja montażu – seria 600, 900




1. Włożyć przepustnicę z nieznacznie otwartą tarczą między kołnierze, które są wystarczająco oddalone od siebie, aby nie nastąpiło uszkodzenie mankietu.

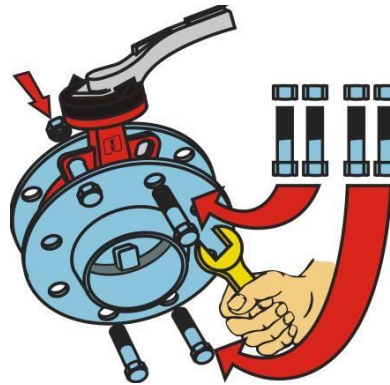


2. Lekko przykręcić za pomocą czterech śrub i wyrównać położenie przepustnicy.

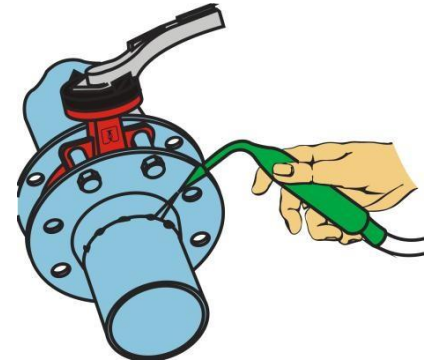

3. Za pomocą elektrody przymocować kołnierze w kilku miejscach do przewodu rurowego.

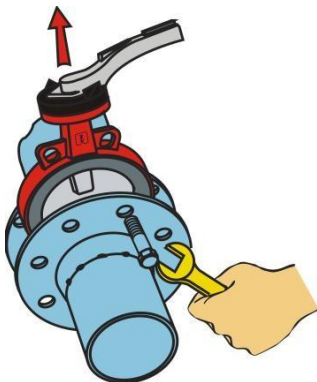


4. Wyjąć przepustnicę.

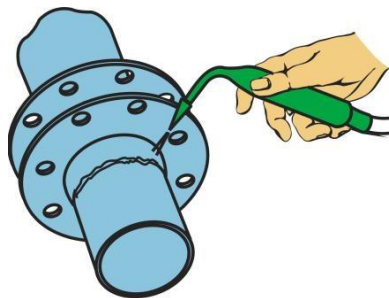

5. Przyspawać kołnierze do przewodu.




6. Po ostygnięciu kołnierzy znowu założyć przepustnicę, znowu zadbać o wystarczający luz (patrz rys. 1).

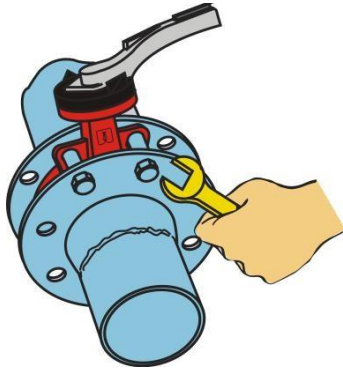


7. Wyrównać przepustnicę i lekko dociągnąć za pomocą czterech śrub.



8. Otworzyć przepustnicę w celu sprawdzenia, czy tarcza porusza się swobodnie.

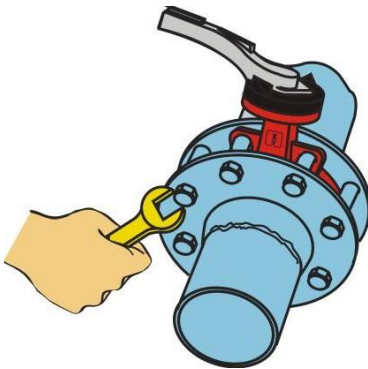

9. Uzupelnic pozostałe śruby i mocno je dociągnąć (dociągnąć „na krzyż“).

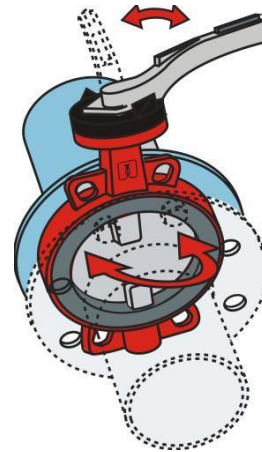

10. Sprawdzić, czy przepustnica działa prawidłowo (tarcza nie może uderzać w przewód rurowy).

